



Installationsex. Wellzone i låda ovan brunn

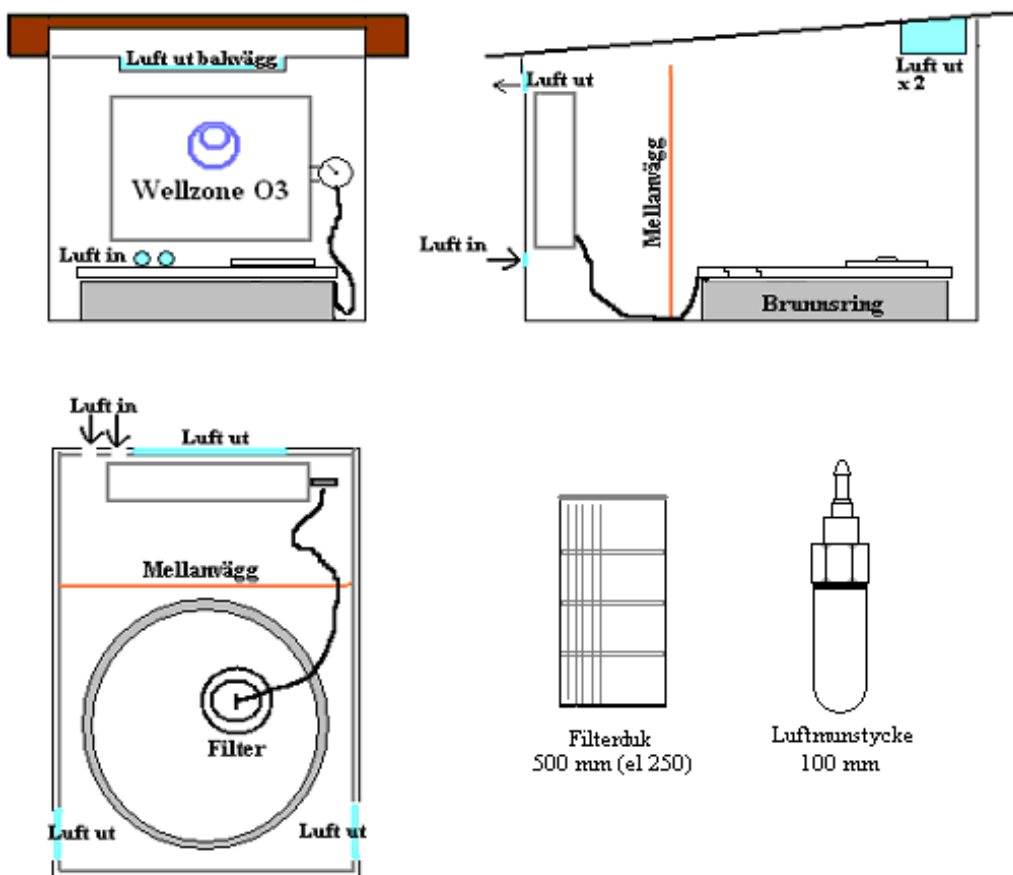

Brunnen ovan är en topp av en kona (ca 600mm). Större brunnring, borrhål, lock på stensatt går också bra. Denna lösning är den bästa med tanke på att man skall **ventilera väl**, ta upp filtret för renspolning med vatten, kontroll av tryck vilket görs regelbundet. Utrustningen håller längre om god ventilation. Lätta ordentligt på taket eller en vägg sommartid. Det får inte bli för varmt i lådan. UV-lampan är av plast. Mellanväggen skall sluta en bit under tak. Den varma luften kan då gå ut längs taket och ut. 2st > 10x10cm (taket kan luta åt båda hållen) Lådan kan isoleras med 20mm frigolit, liggunderlag eller frostvakt +5° om riktigt kallt. Aggregatet får ej täckas! (frontplåten kan tas bort). Kontrollera temperaturen både sommar och vinter.

OBS! Iaktta den våg och den mängd vatten som väller upp ur filtret (när strax under vattenytan) då allt är nytt och fungerar. Bra riktmärke för att se att allt rent och rätt tryck vid senare tillfälle. Lagg ett trälock med 300mm hål (+ litet 400mm lock) på brunnen om risk för besök av barn eller husdjur. Se bild överst till hö. Möss och insekter trivs ej här. Se felsökning eller kontakta oss om du är osäker.

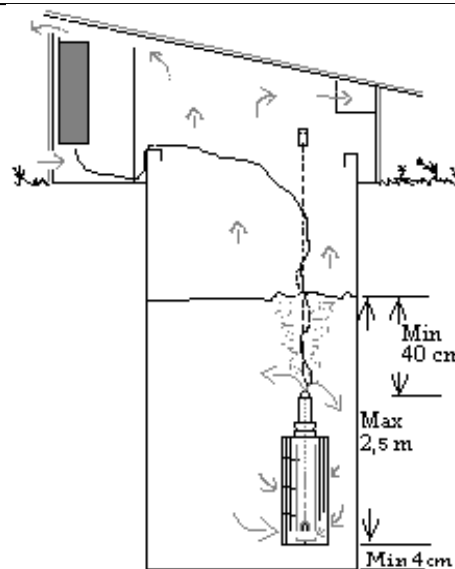

Om skiftande vattenyta. Använd flottör. Spola av filterduken med vatten, **ofta i början**. Håll **alltid** luftmunstycket rent. Filterduken kan tas loss med den nedre stora muttern. Om svårt rena filterduk om några år, kan även den syratvättas. Se separat sida.