


Fosfattetest ABCC

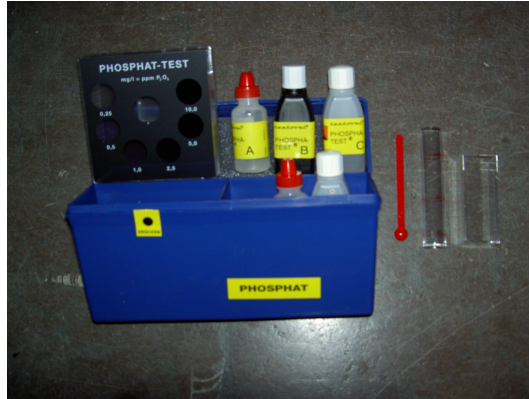

Fosfat-Kit med reagenser

Mycket lämpligt Kit för färgat pannvatten

Bestämning av fosfatöverskott i pannvatten om fosfatbaserad kemikalie doseras:

1. Mät upp 1 ml pannvatten till det runda röret. 2:a från höger
2. Fyll på med 9 ml fosfat-fritt vatten (kranvatten) till 10 ml-strecket.
3. Häll över till det fyrkantiga glaset. Längst till höger
4. Droppa i 4 droppar reagens A.
5. Droppa i 4 droppar reagens B
6. Droppa i 8 droppar reagens C

Rör om med den röda spateln.

Låt provet stå ca 5 minuter.

Placera det fyrkantiga glaset mitt i komparatorn med de färgade fönstren.

Jämför färgen i glaset och komparatorn.

Då provet späts ut 10 ggr skall värdet höjas x 10.

Pannvatten i pannor med ett arbetstryck mellan 0,9 – 20 Bar skall hålla ett fosfatöverskott a 10-25 ppm (1 - 2,5 på skalan)