


Från borrhål till Bassäng/Grävd brunn

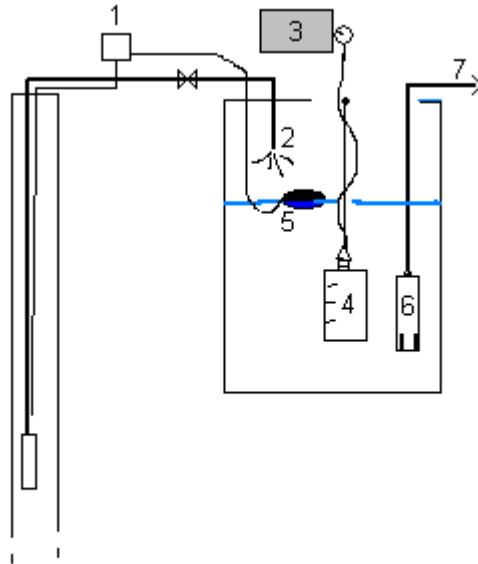

- 1 Kontakt för AV och PÅ flottör – pump i borrhål
- 2 Vatten in till bassäng. Sprayas gärna in.
- 3 Wellzone-O3.
- 4 Filtret som tillhör Wellzone.
- 5 Flottör.
- 6 Pump som kopplas till pressostat / H-for, H-pess.
- 7 Vatten till fastigheten.

Installation av Wellzone-O3 ovanför brunnen. Se separat ritning.
Principen är densamma när man pumpar vatten från t.ex. en sjö
Har du rörinstallatör inhandlar du material enklast genom honom.
Vi hjälper till med dimensionering beroende på hur stort uttag.
Gör du allt själv har vi även pumpar, nivåvakter